


Este guia contém informações para a execução dos modelos de paraciclos.





As diretrizes aqui contidas devem ser seguidas para a garantia do bom funcionamento do paraciclo em seu local de instalação. Estes locais são previamente selecionados de forma estratégica (prédios comerciais para clientes, órgãos públicos de prestação de serviço, etc). Esses pontos devem ser indicados pela **Rede de Mobilidade**, atendendo ao interesse público de atuais e futuros usuários do modal, assim como fazer parte de um sistema de intervenções que priorizam pedestres e ciclistas.

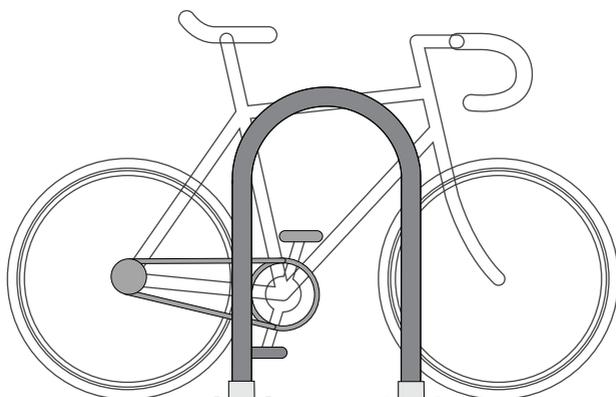

Os três modelos ao lado são de **fácil instalação, compatíveis** com os diferentes tipos de cadeados e **não danificam** a estrutura das bicicletas.



Os paraciclos podem ser instalados em base asfáltica ou em passeios de pedestres.

Para permitir o acesso fácil para cada bicicleta, a distância recomendada entre um paraciclo e outro é **90 cm**.

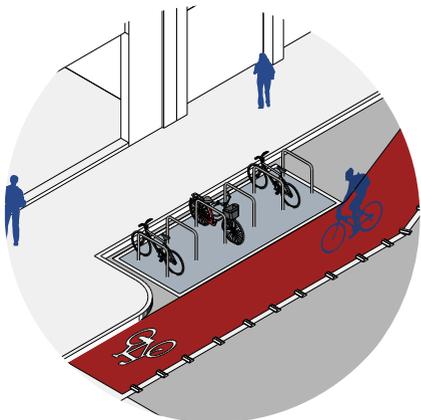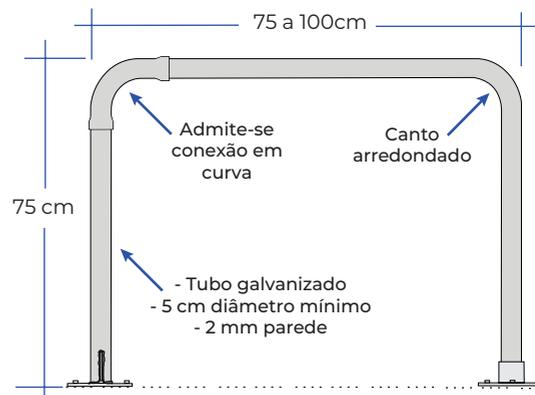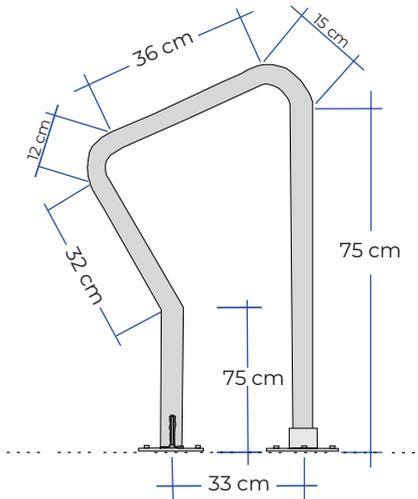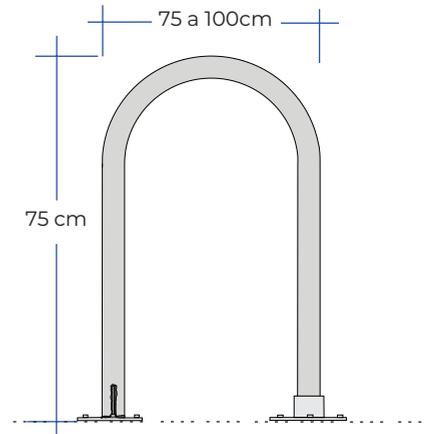


São indicadas duas formas de fixação: parafusado ou chumbado, como ilustrado abaixo.

Para evitar danos às bicicletas, deve ser respeitado o afastamento de **70cm** em relação ao meio fio, de modo que as rodas fiquem dentro da zona de influência do paraciclo.

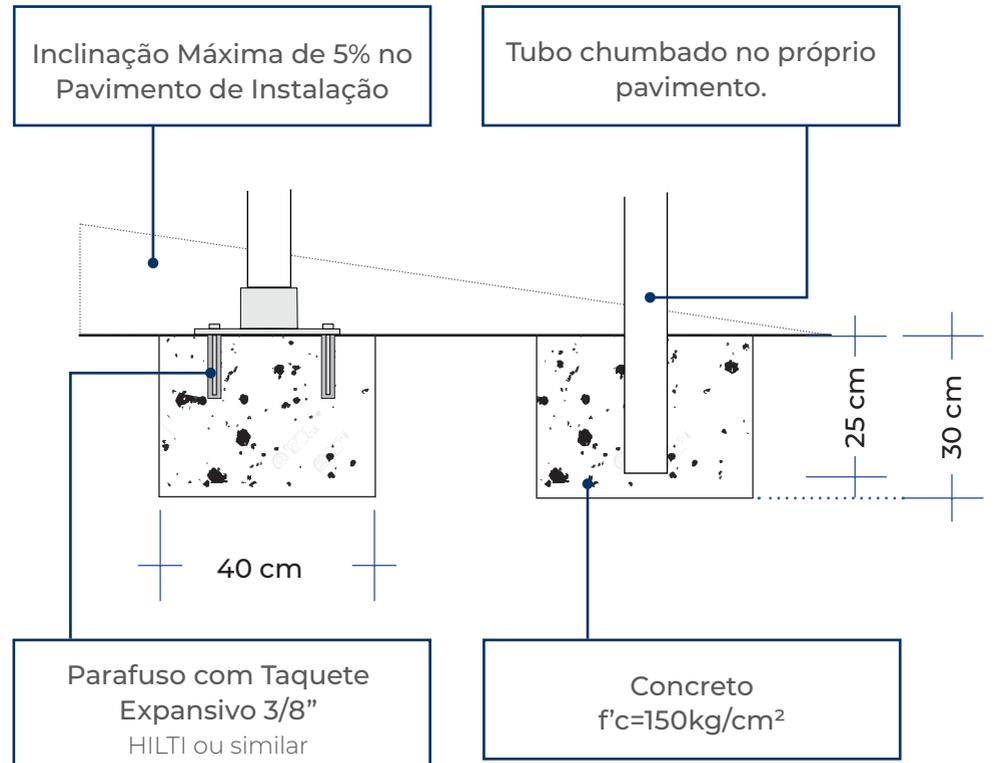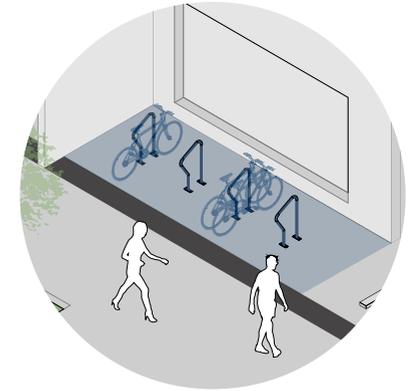

PONTOS DE INSTALAÇÃO

Passeio Público

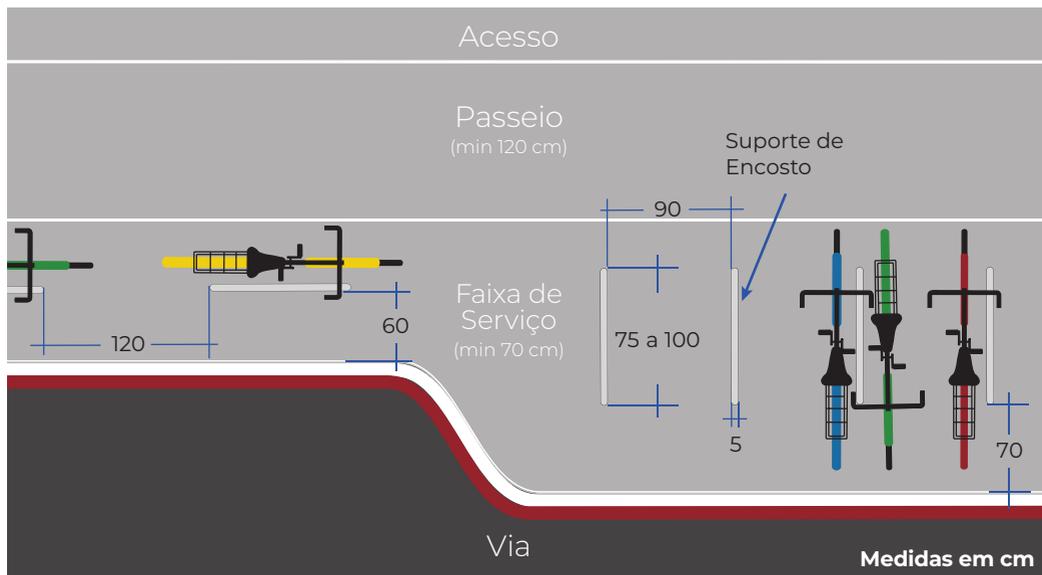

Base Asfáltica

